
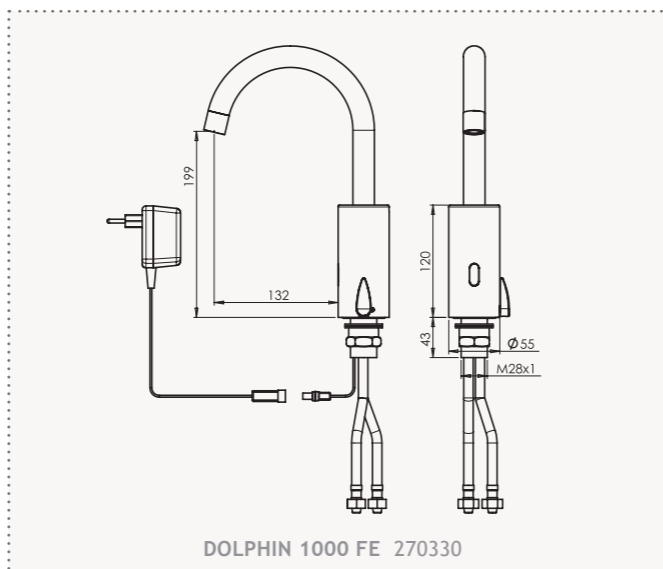


DOLPHIN 1000 F

Бесконтактный смеситель для раковины, срабатывающий от инфракрасного датчика, для подачи холодной и горячей воды. Поставляется с миксером для регулировки воды. В комплект входят фильтры для очистки воды. Инфракрасный датчик и соленоидный клапан находятся внутри корпуса смесителя, что делает его более устойчивым к вандализму. Устанавливается также, как обычный механический смеситель, и подключается к источнику питания. Некоторые настройки регулируются с помощью пульта дистанционного управления: диапазон действия датчика, максимальное время активации, время срабатывания датчика до и после использования, функция временного отключения.

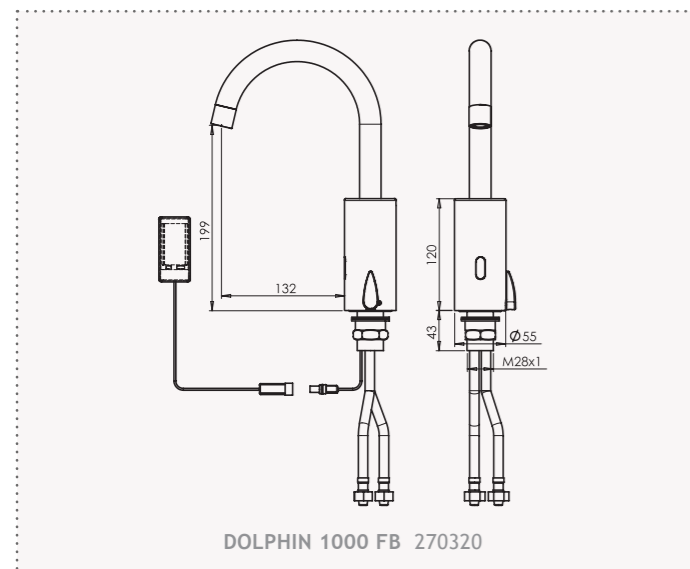

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Артикул	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
DOLPHIN 1000 FB	270320	Батарея 9В
DOLPHIN 1000 FE	270330	Трансформатор 9В

КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ	
Монтаж	Настольный монтаж - для установки на раковине
Варианты источников питания	Внешняя батарейная коробка с алкалиновой батареей 9В Батарейная коробка IP67 с шестью алкалиновыми батарейками AA 1.5В Трансформатор IP68 напряжением 9В
Рабочее давление	0.5 - 8.0 бар, при давлении выше 8 бар необходимо использовать редукционный клапан, понижающий давление
Поток воды	6 литров в минуту По требованию - 4 литра в минуту
Максимальное время активации	Заводская настройка - 90 секунд, регулируется с помощью пульта дистанционного управления Stern
Подача воды	Холодная и горячая вода, с миксером для регулировки температуры
Температура воды	Максимум 70°

