

## EASY

Электронный смеситель для раковины, срабатывающий от инфракрасного датчика, для холодной и предварительно смешанной воды. Смеситель представляет из себя цельный корпус из латуни. Можно выбрать два типа источника питания: батарею 9В или трансформатор 9В. Фильтры входят в комплект поставки. Диапазон действия датчика регулируется вручную и с помощью пульта дистанционного управления. Другие настройки (время срабатывания датчика до и после использования и максимальное время активации) также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Смеситель отключится автоматически через 90 секунд после непрерывной подачи воды. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. К смесителю Easy по дизайну отлично подойдет дозатор для мыла модели Swan.


**stern**  
STERN ENGINEERING LTD

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бесконтактный смеситель включается автоматически, когда пользователь подносит руки к смесителю и выключается автоматически, когда пользователь убирает руки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Смеситель для раковины, одновременно обладающий высокой стойкостью к вандализму и элегантным дизайном. Легко устанавливается и долго служит даже в местах с большой проходимостью людей. Использование смесителя способствует поддержанию чистоты в общественных туалетах, а также гарантирует экономию воды и предотвращает возможное заражение и загрязнение. Идеален для стадионов, вокзалов, автобусных станций, и т.д.

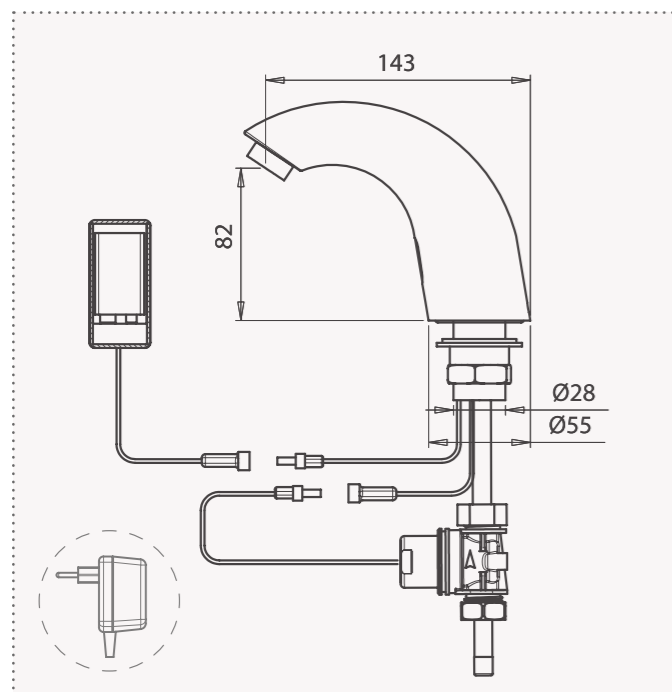

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Артикул	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
EASY B	246010	Батарея 9В
EASY E	246020	Трансформатор 9В

ОПЦИОНАЛЬНО	Артикул
Пульт дистанционного управления	07100005
Дозатор для мыла Swan (подходит по дизайну)	250910 (версия E) 250920 (версия B)

КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ	
Монтаж	Настольный монтаж – для установки на раковине
Источники питания	Внешняя алкалиновая батарея 9В или трансформатор 9В
Рабочее давление	0.5 - 8.0 бар
Поток воды	6 литров в минуту По требованию: 4 литра в минуту
Подача вода	Холодная или предварительно смешанная вода
Температура воды	Максимум 70

