


БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА EXTREME

Бесконтактный дозатор для мыла, срабатывающий от инфракрасного датчика, для установки в столешнице. Хромированное покрытие, возможны также другие покрытия. В модели, работающей от батареек, датчик мигает, когда батарея начинает садиться. Комплект включает в себя резервуар для мыла ёмкостью 1 литр и поддерживающее устройство для резервуара.

При работе дозатора Extreme поверхность столешницы или раковины всегда остается чистой, без капель мыла, что способствует поддержанию чистоты в туалетах. При установке бесконтактного смесителя и бесконтактного дозатора серии Extreme соблюдается максимальный уровень гигиены и водосбережения.

С помощью специального пульта дистанционного управления для дозаторов можно настроить следующие функции: выбор дозировки мыла, наполнение резервуара для мыла, временное прекращение работы, возврат к заводским настройкам.

stern
STERN ENGINEERING LTD

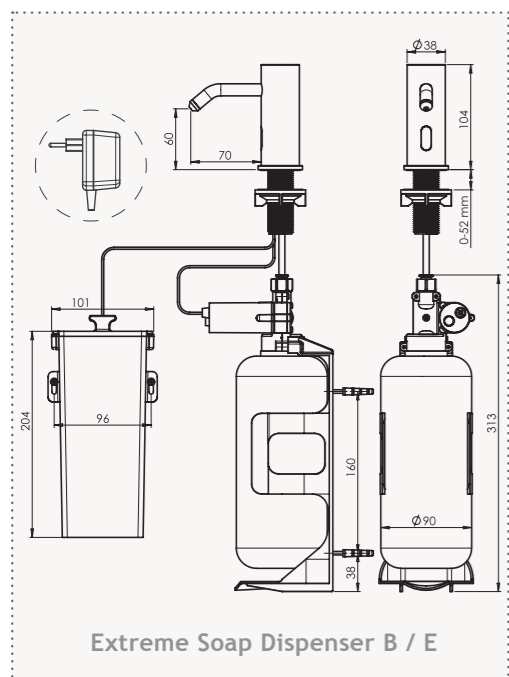

Extreme Soap Dispenser B / E

КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ

Монтаж	Настольный монтаж - на раковине. Поддерживающее устройство с резервуаром для мыла монтируется под раковиной или монтируется к стене.
Варианты источников питания	Батарейная коробка с шестью D батарейками Трансформатор 9В IP 68 трансформатор 9В
Виды мыла	Резервуар на 1 литр. Перистальтический насос, входящий в комплект, позволяет использовать любой вид жидкого мыла, моющего средства или антибактериального геля.
Дозировка мыла	Заводская настройка - от 0.7 до 0.9 мл. в зависимости от вязкости мыла. Дозировка мыла может быть изменена с помощью пульта дистанционного управления для дозаторов.
Наполнение резервуара	Наполнение резервуара легко и удобно производить с помощью кнопки gefill. Данную функцию можно также осуществить с помощью пульта дистанционного управления для дозаторов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Extreme Soap Dispenser B	237920	
Extreme Soap Dispenser E	237900	
Extreme Soap Dispenser B 6 Pack	237921	6 X +
Extreme Soap Dispenser E 6 Pack	237901	6 X +
Пульт дистанционного управления для дозаторов	07100008	

