

## FREE / FREE E

Автоматическое сливное устройство для писсуара наружного монтажа, срабатывающее от инфракрасного датчика. Питание от встроенной батареи 9В или внешнего трансформатора 9В. Устройство включает в себя запорный клапан и фильтр. Изделие из латуни. Диапазон действия датчика регулируется вручную или с помощью пульта дистанционного управления. Другие настройки (время срабатывания датчика, когда пользователь подходит и уходит от писсуара, и время слива) также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. Устройство включает в себя функцию автоматического слива каждые 24 часа. По требованию возможно добавление функции предварительного слива.


**stern**  
STERN ENGINEERING LTD

### ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бесконтактное сливное устройство для писсуара, смыв происходит, когда пользователь уходит от области действия датчика.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие идеально подходит для общественных туалетов любого типа. Устройство способствует поддержанию чистоты и обеспечивает дополнительную экономию воды. Благодаря своему дизайну подходит для любых мест, где требуется минималистский, но в то же время элегантный дизайн.

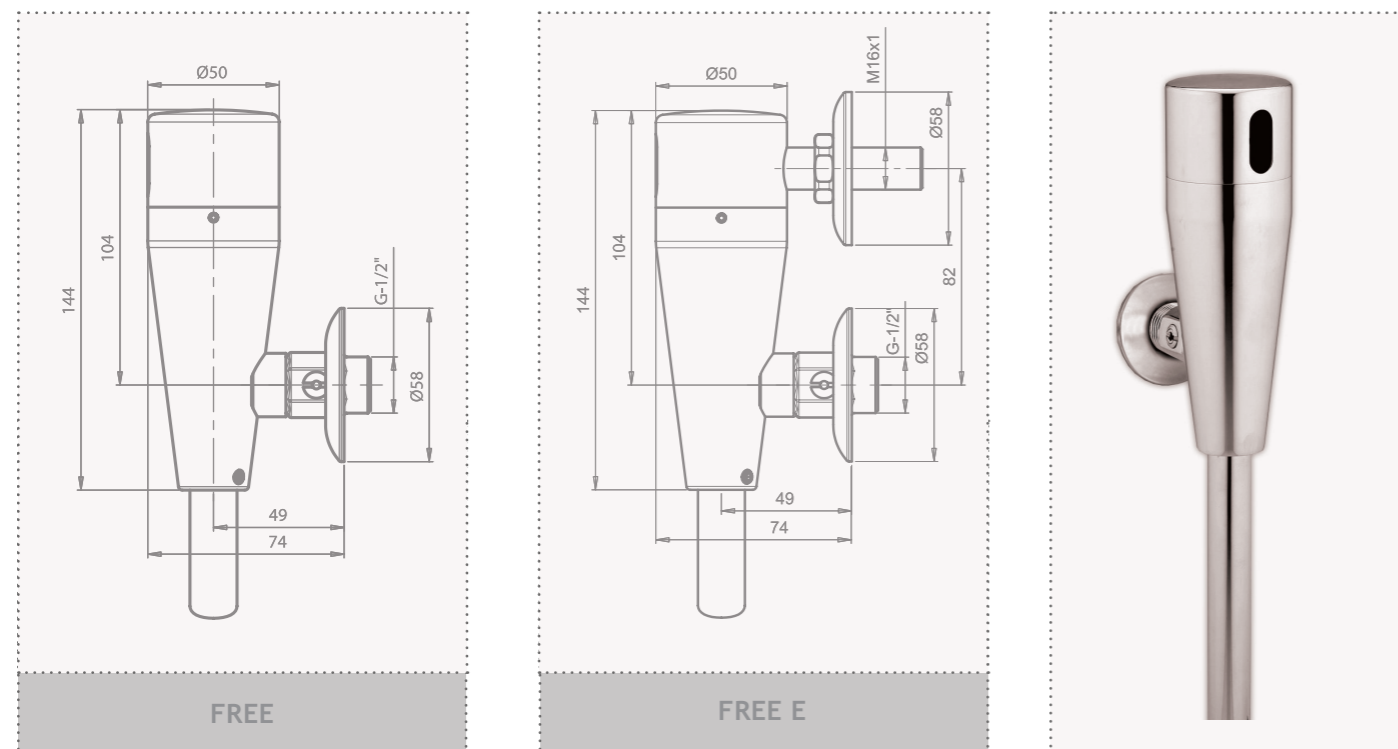

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Наименование изделия	Артикул
Free	113100
Free E	113200



КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ	
Монтаж	Наружный
Источник питания	Встроенная батарея 9В или внешний трансформатор 9В
Предварительный слив	Через 2 секунды после того, как датчик обнаружит пользователя (опционально)
Автоматический слив	Слив в течение 6 секунд каждые 24 часа после последнего использования
Рабочее давление	0.5 - 8.0 бар

