

## MALMO & MALMO 1000

Электронный смеситель для настенного монтажа, активируемый с помощью инфракрасного датчика. Легко монтируется и отлично подходит для проектов, где производится замена сантехники. Датчик является самонастраивающимся. Изделие работает от встроенной батареи 9В, соленоидный клапан находится внутри корпуса. Фильтры входят в комплект поставки. Модель Malmo предназначена для холодной или предварительно смешанной воды. Модель Malmo 1000 включает в себя рычажок регулировки воды для установки нужной температуры. Диапазон действия датчика регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Другие настройки (время срабатывания датчика до и после использования и максимальное время активации) также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Смеситель отключится автоматически через 90 секунд после непрерывной подачи воды. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. К смесителям Malmo подойдет бесконтактный дозатор для мыла серии Tubular.

**stern**  
STERN ENGINEERING LTD


предназначена для холодной или предварительно смешанной воды. Модель Malmo 1000 включает в себя рычажок регулировки воды для установки нужной температуры. Диапазон действия датчика регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Другие настройки (время срабатывания датчика до и после использования и максимальное время активации) также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Смеситель отключится автоматически через 90 секунд после непрерывной подачи воды. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. К смесителям Malmo подойдет бесконтактный дозатор для мыла серии Tubular.

### ПРИНЦИП РАБОТЫ


Бесконтактный смеситель включается автоматически, когда пользователь подносит руки к смесителю и выключается автоматически, когда пользователь убирает руки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандалный смеситель для раковины с элегантным минималистским дизайном. Благодаря тому, что все компоненты находятся внутри корпуса, смеситель легко устанавливается и долго служит в местах с большой проходимостью людей. Использование смесителя способствует поддержанию чистоты, гарантирует экономию воды и предотвращает возможное заражение и загрязнение. Идеален для спортивных объектов, транспортных узлов, торговых и бизнес центров.

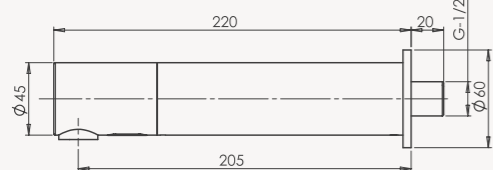

MALMO

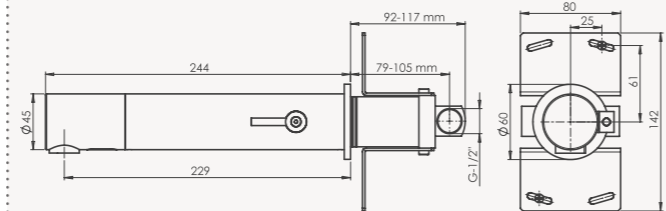

MALMO 1000

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	АРТИКУЛ
MALMO	225865
MALMO 1000	225860

### ОПЦИОНАЛЬНО

ОПЦИОНАЛЬНО	АРТИКУЛ
Пульт дистанционного управления	07100005
Подходящий по дизайну дозатор для мыла Tubular, работающий на батарейке	350920
Подходящий по дизайну дозатор для мыла Tubular, работающий от трансформатора	350925

### КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ

Монтаж	Скрытый настенный монтаж – для сплошной стены. При бетонной или кирпичной стене дополнительных креплений не требуется, при стене из гипсокартона требуется укрепление.
Источник питания	Встроенная литиевая батарея 9В
Поток воды	6 литров в минуту По требованию: 4 литра в минуту
Подача воды	MALMO (на 1 отверстие): холодная и предварительно смешанная вода MALMO 1000 (на 2 отверстия): холодная и горячая вода
Рабочее давление	0.5 – 8.0 бар

