

Серия Swan 1000

Электронный смеситель для раковины, срабатывающий от инфракрасного датчика. Для подачи горячей и холодной воды с миксером для регулировки температуры. Существуют модели с разными источниками питания: встроенная батарея 9В, внешняя батарея 9В и трансформатор 9В. Бистабильный соленоидный клапан находится внутри корпуса смесителя.

Сам смеситель представляет из себя цельный корпус из латуни. Все модели включают в себя фильтры очистки воды. Диапазон действия датчика регулируется вручную и с помощью пульта дистанционного управления. Другие настройки (время срабатывания датчика, когда пользователь подносит и убирает руки, и максимальное время подачи воды) также могут быть отрегулированы с помощью пульта. Смеситель отключится автоматически через 90 секунд после непрерывной подачи воды. Датчик мигает, когда батарея начинает садиться. Смеситель идеально сочетается по дизайну с бесконтактным дозатором для мыла Swan.


stern
STERN ENGINEERING LTD

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Бесконтактный электронный смеситель. Включается автоматически, когда пользователь подносит руки к смесителю и выключается автоматически, когда пользователь убирает руки.

ПРИМЕНЕНИЕ


Антивандалный смеситель для раковины с элегантным дизайном, который идеально подходит для туалетов общественного пользования. Легко устанавливается и долго служит в местах с большой проходимостью людей. Использование смесителя помогает поддерживать чистоту в общественных туалетах, экономит воду и предотвращает возможное заражение и загрязнение.

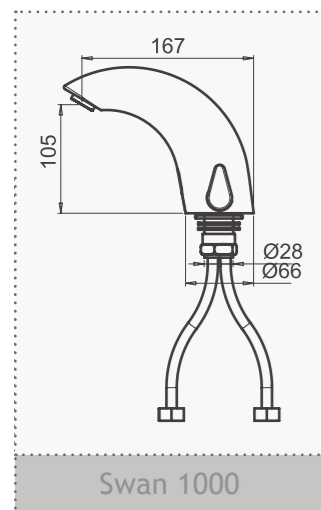

Swan 1000

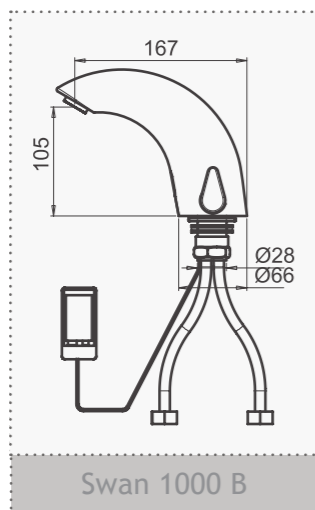

Swan 1000 B

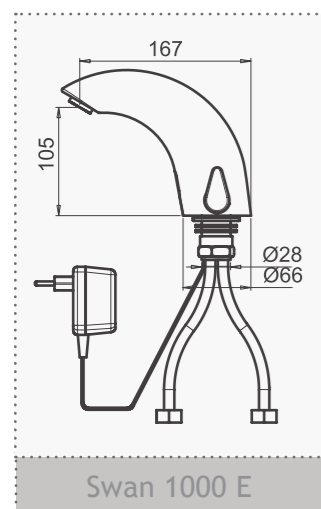

Swan 1000 E

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Артикул
Swan 1000	252200
Swan 1000 B	252300
Swan 1000 E	252400

КРАТКО ОБ ИЗДЕЛИИ

Монтаж	Настольный монтаж - для установки на раковине
Варианты источников питания	Встроенная литиевая батарея 9В, внешняя алкалиновая батарея 9В, трансформатор 9В.
Подача воды	Холодная и горячая вода, с миксером для регулировки температуры
Максимальная температура	Максимум 70°
Рабочее давление	0.5-8.0 бар

ТОВАРЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ СЕРИЮ SWAN 1000

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Артикул
Пульт дистанционного управления	07100005
Дозатор для мыла SWAN, питание от батареи	250920
Дозатор для мыла SWAN, питание от электричества	250910

